

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

NEVO®

for smart devices



PORTUGUES TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garante ao comprador que o presente produto não apresentará defeitos de materiais nem de fabrico em condições normais de utilização durante o período de um (1) ano a partir da data da compra. O presente produto será reparado ou, se necessário, substituído sem quaisquer encargos caso se revele defeituoso dentro do período de garantia de um (2) ano. Os encargos de envio ficam por conta do proprietário; os encargos de devolução do produto ficam por conta de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.


A presente garantia não cobre danos ou falhas causados por produtos ou serviços não fornecidos por UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ou que sejam resultado de uma montagem do produto não conforme o manual de instruções. O mesmo se aplica se o produto tiver sido modificado/reparado por qualquer entidade que não a UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL ou caso a falha resulte de acidente, uso indevido, abuso, negligência, manipulação indevida, aplicação indevida, instalação incorrecta, manutenção indevida, alterações, modificações, fogo, água, relâmpagos, desastres naturais, uso incorrecto ou descuido.

Para obter a assistência técnica incluída na garantia durante o período referido, note que necessitamos do recibo original da compra, de modo a ser possível determinar a sua elegibilidade para receber a assistência. Se tiver adquirido o presente produto com fins não relacionados com a sua actividade comercial, empresarial ou profissional, atente que poderá possuir direitos nos termos da legislação do seu país relativa à venda de bens de consumo. A presente garantia não afecta os referidos direitos.


- NOTA oficial: Caso a ficha eléctrica de parede seja usada para desligar o aparelho, o mesmo será deve permanecer acessível e pronto para ser ligado. Por motivos de segurança, certifique-se de que a ficha de alimentação (para a fonte de alimentação) está facilmente acessível (não está bloqueada ou coberta), de modo a que possa ser usada para desligar o dispositivo.
- Certifique-se de que mantém uma distância mínima de 5 cm em torno do dispositivo, de modo a garantir ventilação suficiente.
- Certifique-se de que a ventilação não é impedida ao tapar as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não colocar próximo de fontes de chama livre, tais como velas acesas.
- Para reduzir o risco de incêndio ou de choques eléctricos, não exponha o presente dispositivo à chuva ou à humidade, nem a derramamentos de líquidos ou salpicos.
- Use o dispositivo apenas em climas temperados (não em climas tropicais).

Portugal
800-831397
FAX: +31 53 432 9816
www.oneforall.com


HARDWARE E INTERFACE DE BOTÕES

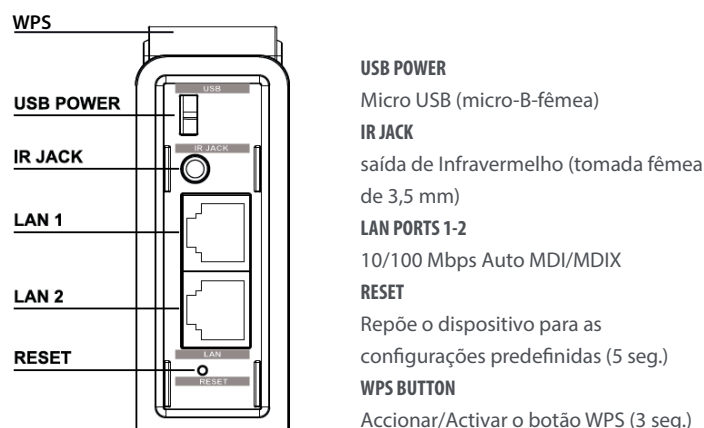

INDICAÇÃO LED



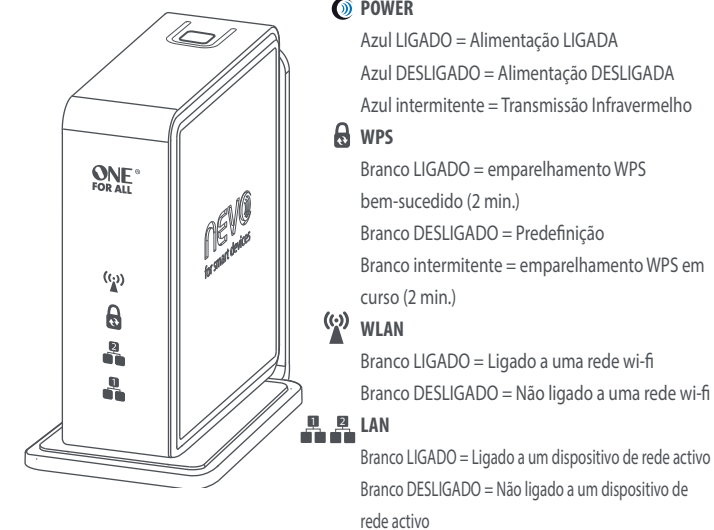


REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

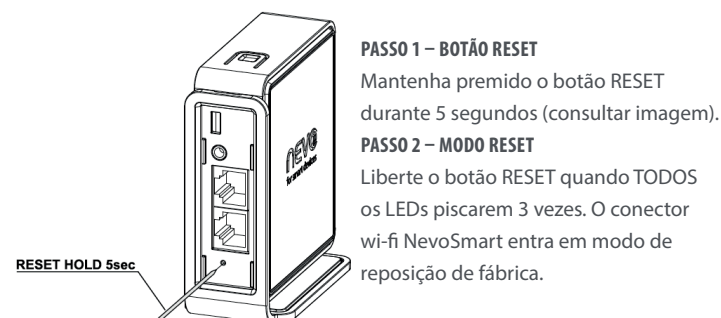



CONFIGURAÇÃO UTILIZANDO WPS

Configure utilizando as configurações WPS automáticas do seu router.

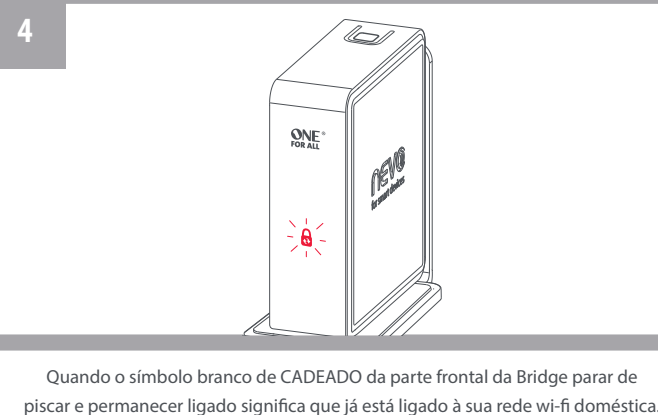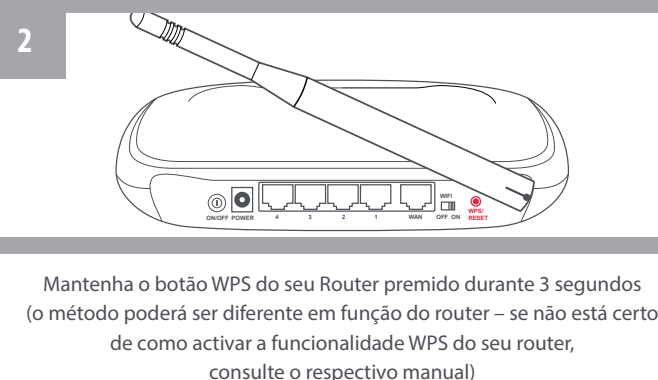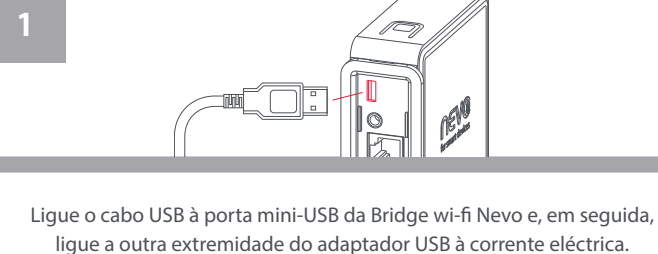

CONFIGURAÇÃO UTILIZANDO O ASSISTENTE

Se o seu router não suportar WPS.

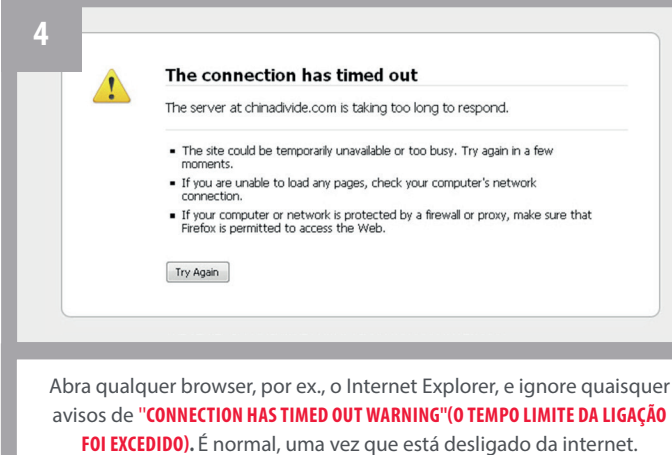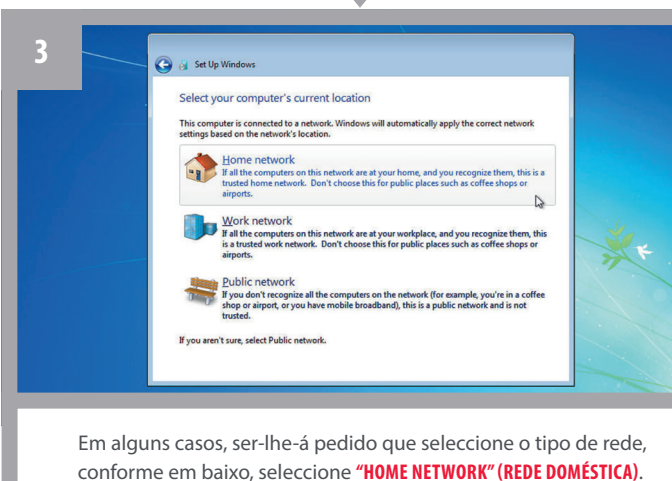




Insira **192.168.1.254** no browser de internet e prima ENTER para aceder ao ecrã de configuração da Bridge wi-fi Nevo.




Deve poder visualizar o ecrã seguinte. Inicie o assistente premindo **NEXT**.

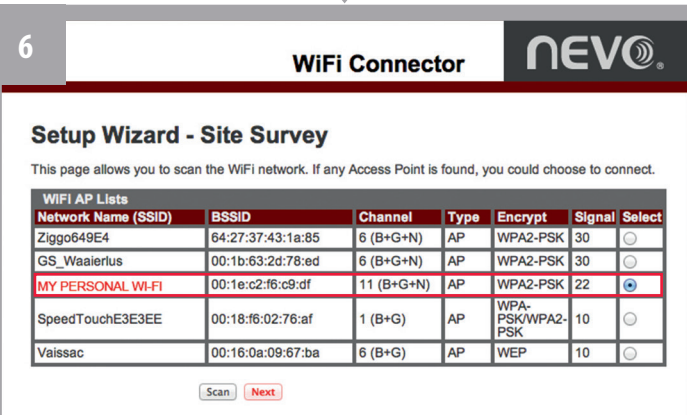


Selecione a sua rede wi-fi ("**MY PERSONAL WI-FI**") e pressione **NEXT**.





Insira a palavra-passe da sua rede wi-fi no campo "Pre-Shared Key" e prima **NEXT**.
(As configurações TKIP e AES serão definidas automaticamente).

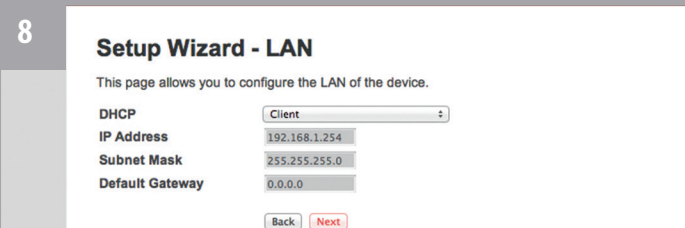

Mantenha as configurações DHCP do campo "Client" e prima **NEXT**.

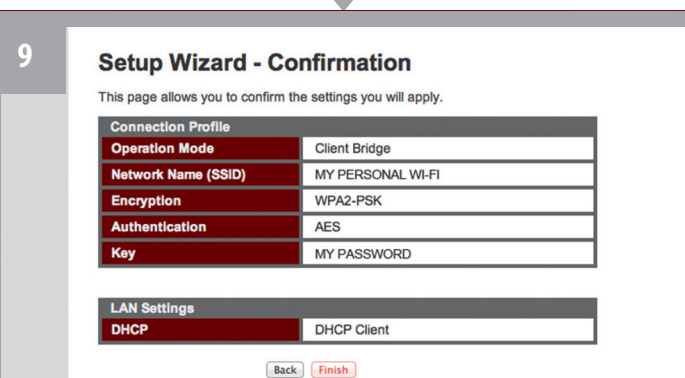


Confirme todas as configurações e prima **FINISH**.

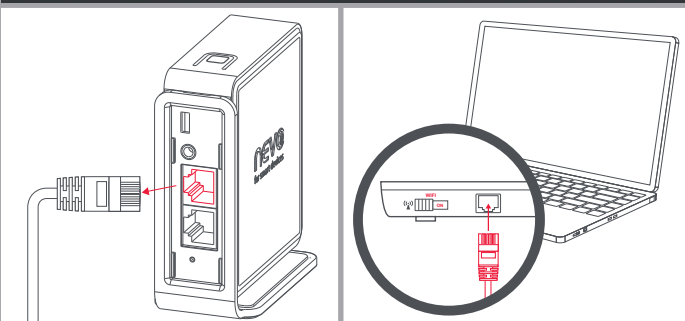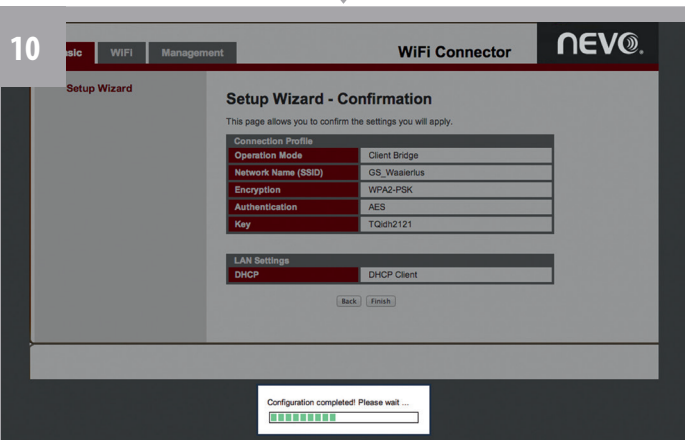


Após premir **FINISH**, a Bridge wi-fi Nevo irá aplicar as novas configurações, o que poderá levar alguns minutos. Após a conclusão do assistente, poderá remover o cabo de Ethernet da Bridge wi-fi Nevo e do computador.
Lembre-se de voltar a ligar o seu computador à internet. (por ex., premindo o símbolo wi-fi no topo ou na parte lateral do seu computador).


CONFIGURE A SUA BRIDGE WI-FI

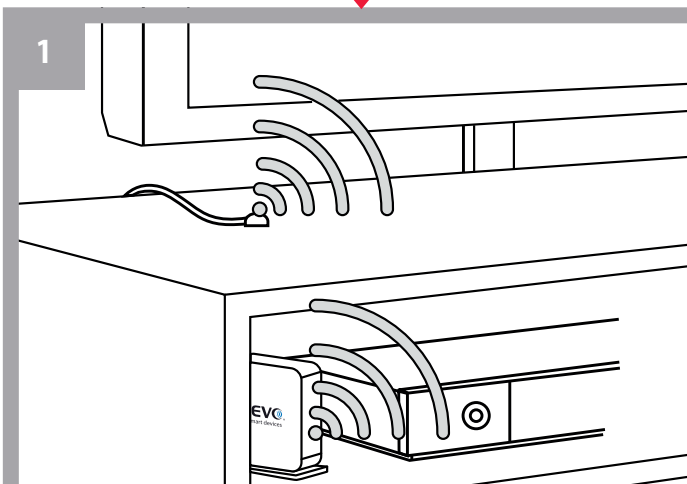


Coloque a sua **BRIDGE WI-FI NEVO** perto e de frente para os seus dispositivos AV, de modo que o emissor infravermelho incorporado da Bridge wi-fi Nevo possa comunicar com os seus dispositivos AV. Também é possível utilizar o conector do emissor infravermelho, ligando-o à parte traseira da **BRIDGE WI-FI NEVO** e apontando o emissor infravermelho da extremidade do conector aos seus dispositivos AV.

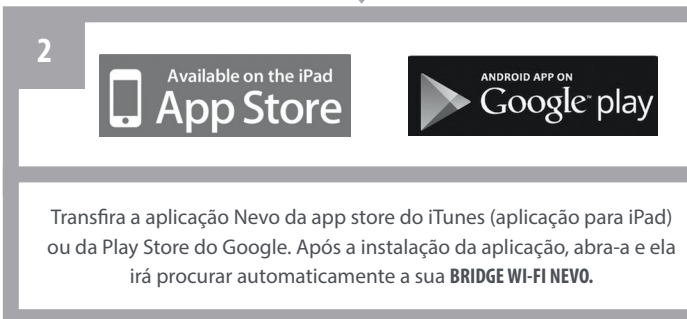

Transfira a aplicação Nevo da app store do iTunes (aplicação para iPad) ou da Play Store do Google. Após a instalação da aplicação, abra-a e ela irá procurar automaticamente a sua **BRIDGE WI-FI NEVO**.

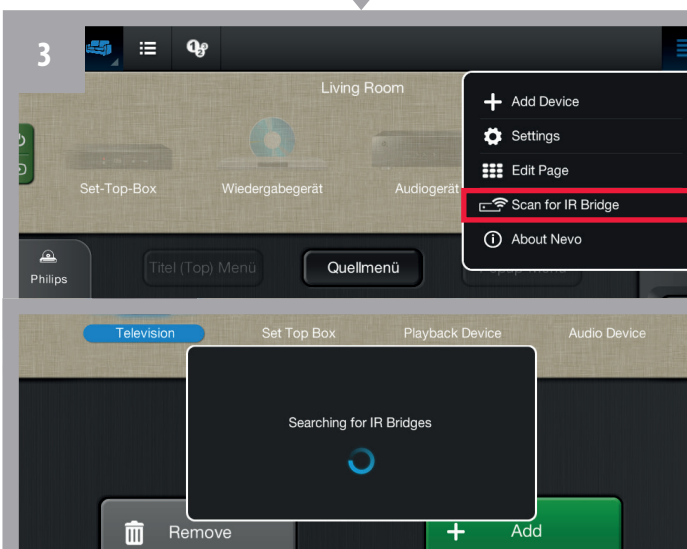


Se a aplicação Nevo não procurar automaticamente a sua bridge, selecione o menu de definições (canto superior direito) e selecione **"SCAN FOR IR BRIDGE"** (PROCURAR BRIDGE INFRAVERMELHO).

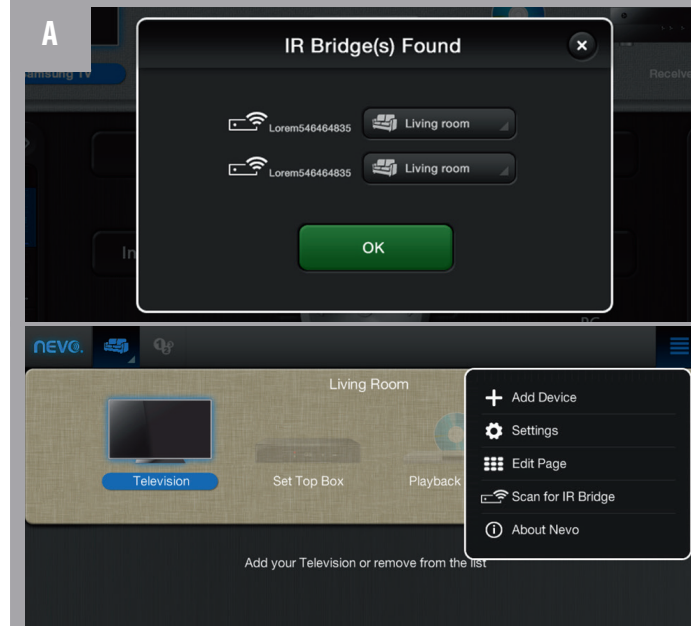

A Identifique a sua bridge (consulte a imagem seguinte sobre como identificar) e selecione-a.

Caso não tenha configurado correctamente a sua Bridge Nevo, por ex., se não estiver ligada à mesma rede wi-fi que o seu tablet, corrija as suas definições seguindo novamente o assistente e seleccionando novamente: **"SCAN FOR IR BRIDGE"**.

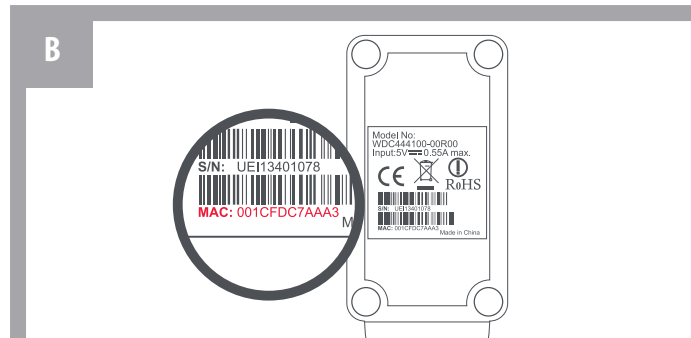

Certifique-se de que selecciona a bridge correcta, caso tenha instalado mais do que uma. Cada bridge possui um endereço MAC único (neste caso seria **001CFDC7AAA3**), que se encontra na parte inferior da bridge. Uma vez conectado a uma bridge, pode atribuir diferentes divisões (até cinco) e ligar cada uma delas a uma bridge individual.

ESTÁ AGORA PRONTO A UTILIZAR A APLICAÇÃO NEVO

Nota: Agora que a sua bridge wi-fi faz parte da rede, pode utilizar uma ou ambas as portas LAN para ligar qualquer dispositivo que necessite de uma ligação de rede com fios (por exemplo, uma Smart TV sem wi-fi) à internet através de um cabo UTP.

SAIBA MAIS

Videos tutoriais, FAQs úteis, manuais em idiomas adicionais e muito mais: **Visite-nos em www.ofa.com/urc8800**